




Если по периметру экрана появилась серо-белая окантовка, необходимо произвести настройку параметров монитора.

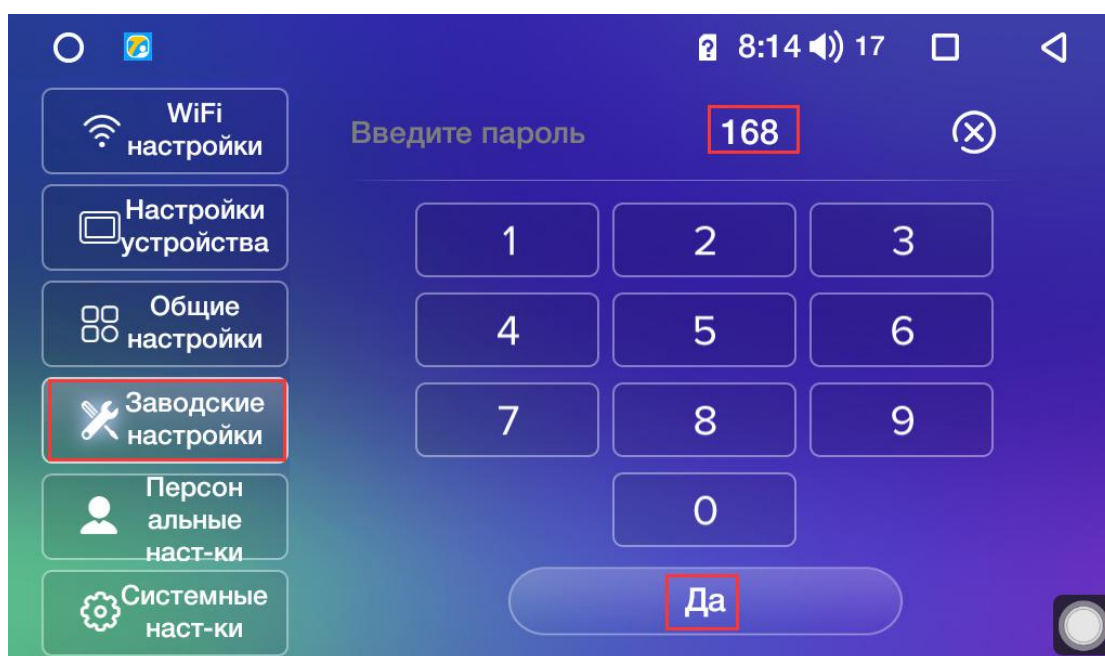

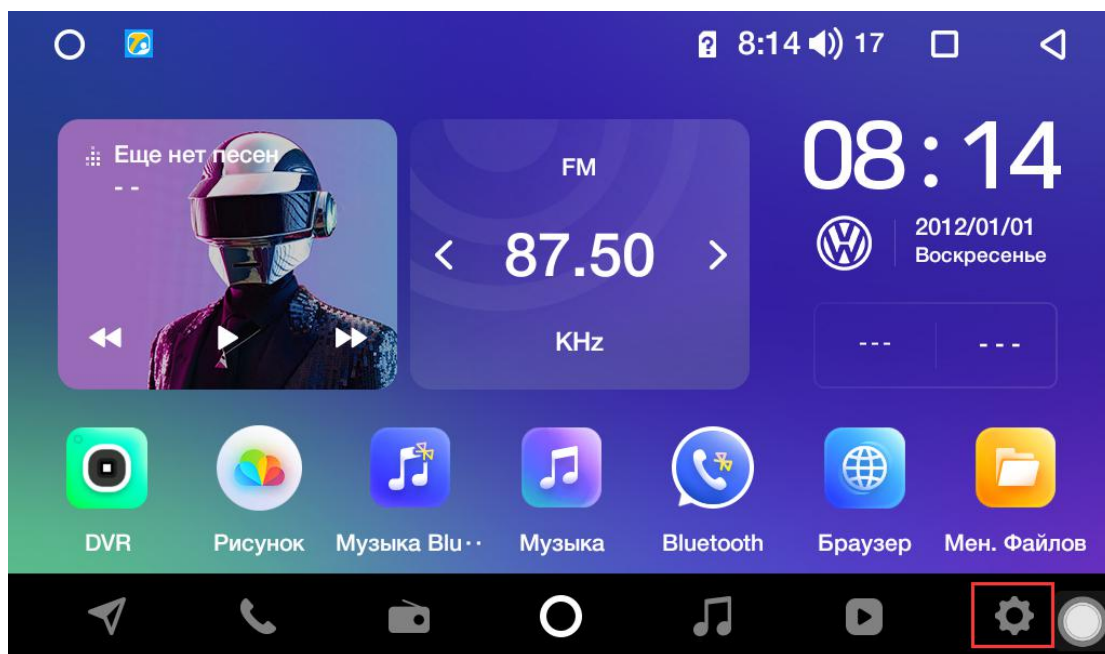

Так как в настоящее время в производстве ГУ применяются несколько видов мониторов, пожалуйста, установите оптимальное соотношение цветов и яркости.

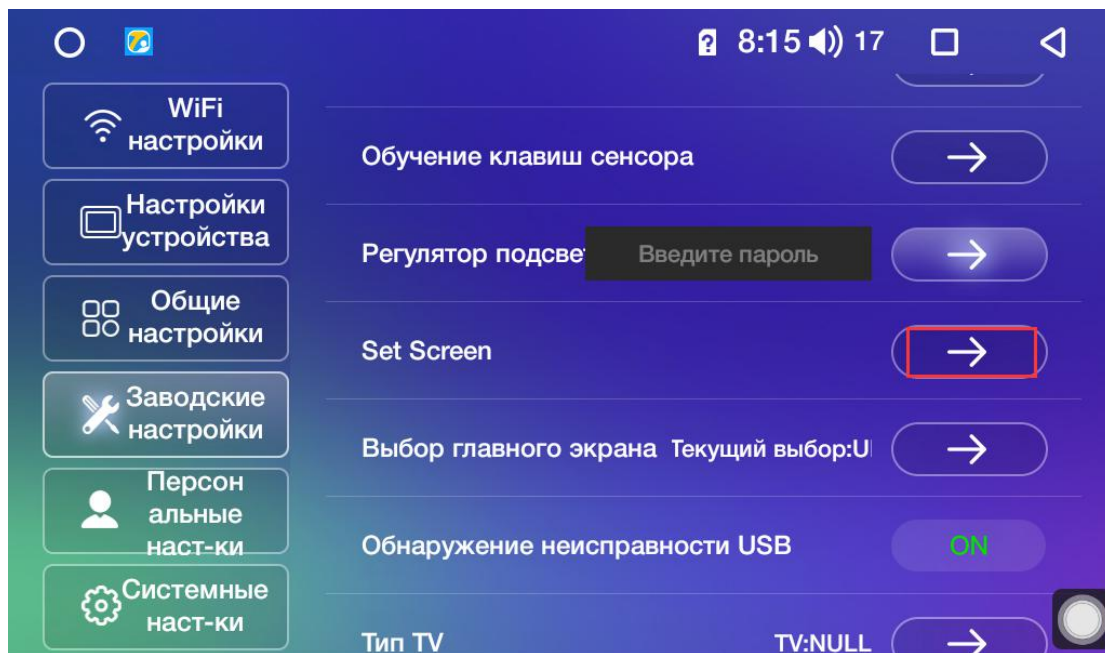